



Macintosh LEXMARK P700 Series セットアップシート

1 梱包内容を確認する


プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除いたら、梱包されているものを確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

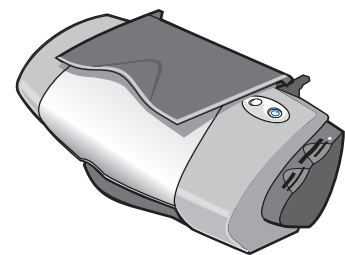

Lexmark P700 Series 本体

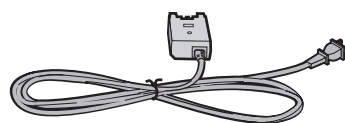

AC アダプタ




プリントカートリッジ
• カラー
• フォト



USB ケーブル



CD-ROM
• プリンタソフトウェア CD
 (『ユーザーズガイド』も収納)

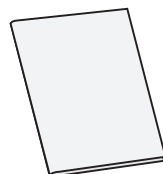

取扱説明書
• Windows 用
 『セットアップシート』
• Macintosh 用
 『セットアップシート』(本紙)
• 『安全のためのご案内、サービ
 ス・サポートのご案内』
• 『ユーザーズガイド』

その他

Lexmark P707 は Lexmark P700 Series の製品です。


2 電源を入れる

重要！

- 必ずプリンタに同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。


1 AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

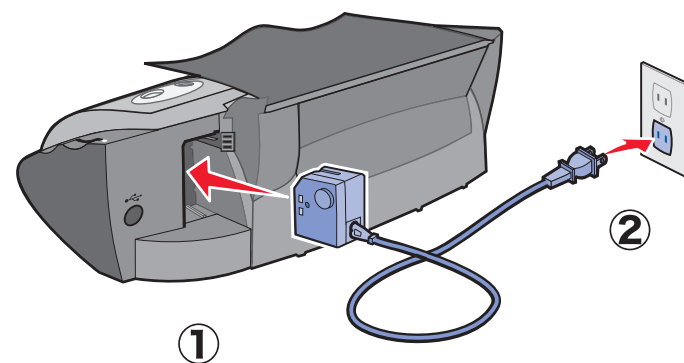

①→②の順番をまちがえないようにしてください。

電源プラグを壁の電源コンセントに差し込み、プリンタに通電すると電源ボタンが点灯します。

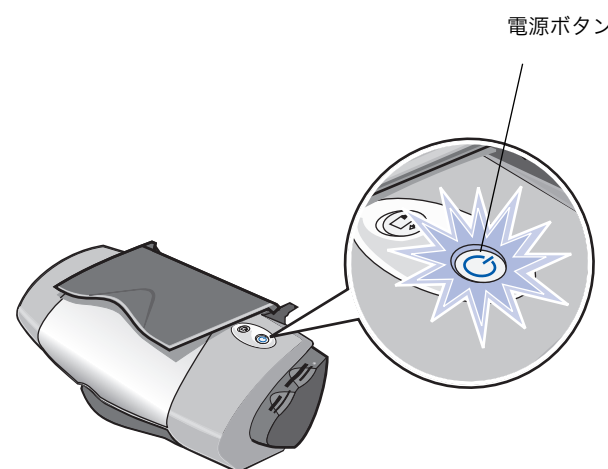


電源ボタンが点灯しない場合は、AC アダプタがプリンタと電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。


3 カートリッジを取り付ける

1 フォトカートリッジとカラーカートリッジをパッケージから取り出します。

2 フォトカートリッジは保管用ホルダーに入っています。保管用ホルダーの上の部分を抑えながらプリントカートリッジを取り出します。

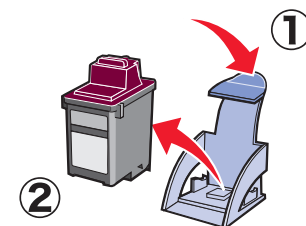


3 下の図で示す方向にステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

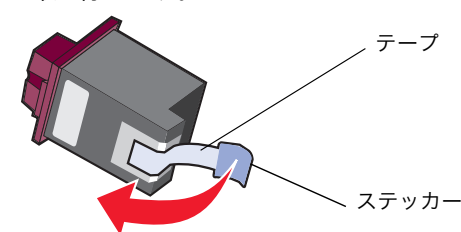

テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

4 同様の手順でカラーカートリッジのテープも取り除きます。


5 用紙サポーターを起し、フロントカバーを開きます。

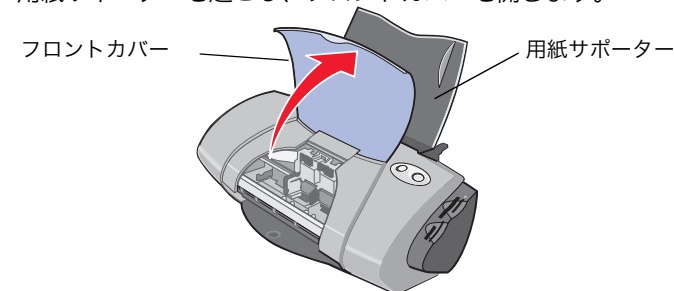

6 プrintカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

(1) プrintカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。


(2) 「カチッ」と音がするまで押します。

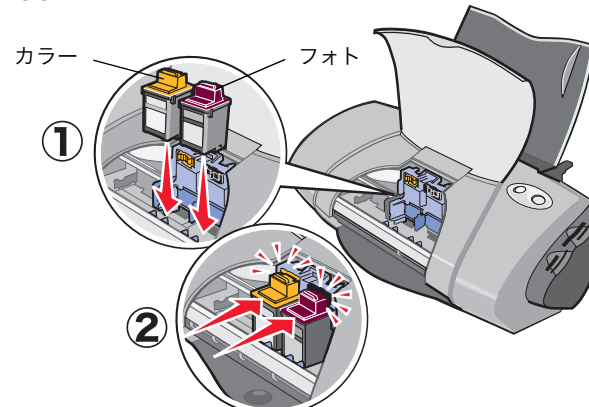

7 フロントカバーを閉じます。

4 USB ケーブルを接続する

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。プリンタに同梱の USB ケーブルをご使用ください。

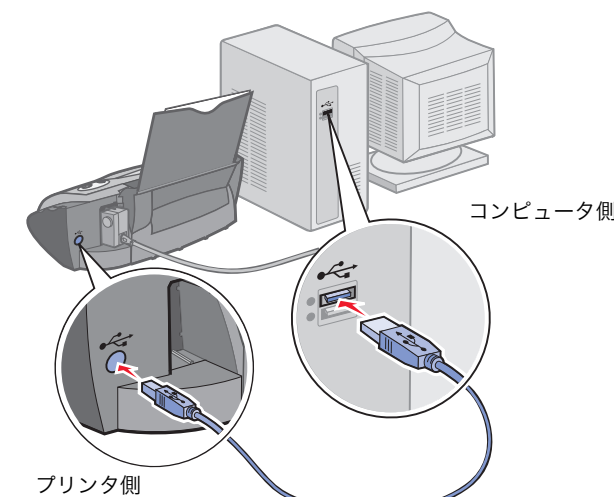

USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。なお、キーボードのポートにはプリンタを接続しないでください。

5 用紙をセットする

1 排紙トレイを引き出します。

2 A4 サイズの普通紙を 10 枚程度、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそろえてセットします。

3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

